


راه اندازی

کلید لرن کردن ریموت جدید و یا حذف ریموت ها
برای اضافه کردن ریموت کافیسیت
کلید لرن آن را یک لحظه فشار داده
و همزمان یک کلید از ریموت را
فشار دهید در این صورت led
موجود چشمک می زند، و ریموت در
حافظه ذخیره خواهد شد.

کلید فشاری راه اندازی مجدد

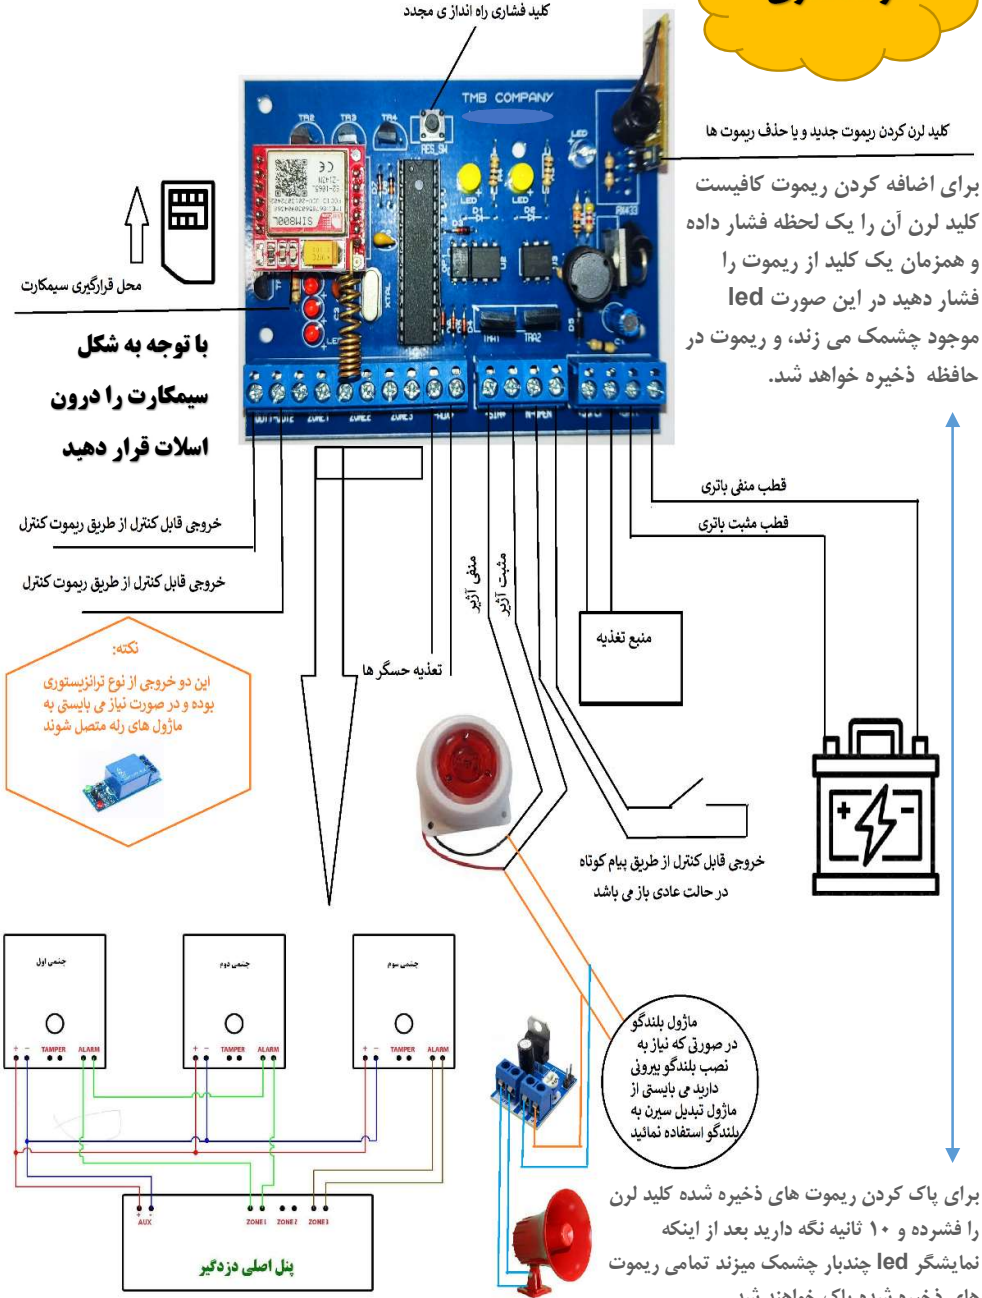

عملکرد کلیدهای ریموت کنترل:

کلید ها A و B جهت تحریک خروجی های مشخص شده توسط ریموت

کلید C جهت فعال سازی دزدگیر - کلید D جهت غیرفعال سازی دزدگیر

تنظیمات دزدگیر از طریق پیام کوتاه:

بعنوان اولین کار پس از راه اندازی دستگاه می بایستی شماره مدیر برای سیستم ذخیره شود با ارسال کد زیر توسط پیام کوتاه به شماره سیمکارت نصب شده بر روی دستگاه این تنظیم را انجام دهید

نمونه پیامک : ZTMB09121234567 در پاسخ تائید ذخیره شماره مدیر به شما داده می شود

از این پس فقط و فقط با شماره مدیر میتونید مابقی تنظیمات را انجام دهید.

سپس (به صورت اختیاری) نام محل نصب را ذخیره نمایید (حداکثر ۳۰ کاراکتر به صورت لاتین باشد)

(منزل شما) Emanzel Shoma : مثال نام محل E

این دستگاه قابلیت ذخیره ۳ شماره کاربر جهت پیامک و تماس را دارد که به شکل زیر می بایستی پیامک برای دستگاه ارسال شود.

شماره اول N1: مثال N109123456789

شماره اول N2: مثال N209123456789

شماره اول N3: مثال N309123456789

برای فعال و غیر فعال سازی دزدگیر توسط پیامک از کد های S1 و S0 استفاده نمایند. همچنین برای فعالسازی بی صدا کد S3 و غیرفعالسازی بی صدا کد S4 را ارسال نمایند

برای حذف همه شماره های کاربران از کد ND استفاده نمایند.

برای قطع و وصل کردن دائم یا لحظه ای خروجی دستگاه از کد های R1 وصل R0 قطع و R2 تحریک لحظه ای استفاده نمایند.

برای دریافت گزارش مانده شارژ سیمکارت کد استعمال شارژ سیمکارت مد نظر را به همراه حرف W به صورت بزرگ برای دستگاه ارسال نمایند و منتظر پاسخ بمانید. برای مثال برای استعمال شارژ همراه اول #11*140W را ارسال کنید

برای دریافت گزارش وضعیت فعلی دستگاه کد G را برای آن ارسال نمایند.

این دستگاه در صورت اتصال باتری پشتیبان قابلیت اعلان قطع و وصل برق به مدیر را دارد.

توجه: دستگاه فقط و فقط به فرامین ارسالی از طرف شماره مدیر حساس می باشد. به هیچ وجه دستورات پشت سر هم برای دستگاه ارسال نفرمائید. تمامی سر کد های ارسالی باید به صورت لاتین و با حروف بزرگ باشند. به هیچ وجه دستگاه را بدون سیمکارت روشن نفرمائید.

برای ریست کارخانه ای دستگاه به صور همزمان ابتدا کلید D ریموت را فشار داده و همزمان کلید روی برد را یکبار فشار دهید و سپس هر دوکلید را رها کنید، دزدگیر با یک آژیر کوتاه عملیات مد نظر را تائید می نماید.

راهنمای تنظیمات



TESYAR
SECURITY SYSTEM ALARM



- دزدگیر اماکن سیمکارتی با ۳ زون سیمی
- قابلیت کنترل از طریق ریموت و پیام کوتاه
- یک خروجی قابل کنترل از طریق پیام کوتاه
- دو خروجی قابل کنترل از طریق ریموت
- ثبت تمامی تنظیمات از طریق پیام کوتاه

 WWW.TMB.CO.IR

 INFO@TMB.CO.IR

برای دانلود نرم افزار دستگاه به سایت


شرکت مراجعه نمایید




نحوه استفاده از خروجی های لحظه ای ۱ و ۲ قابل کنترل توسط ریموت برای کنترل لوازم:

با اتصال این خروجی ها به ماژول های رله ای می توانید هر نوع وسیله ای مانند قفل برقی یا درب بازکن یا جک بازویی و کرکره و ... را به صورت لحظه ای توسط ریموت فرمان بدهید.

توجه داشته باشید که خروجی این ترمینال ها در حالت تحریک صفر می باشد و باید از ماژول های low active استفاده گردد.

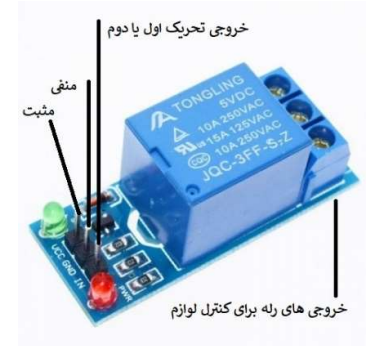

نحوه اتصال خروجی قابل کنترل از طریق پیام کوتاه برای روشن یا خاموش کردن روشنایی:

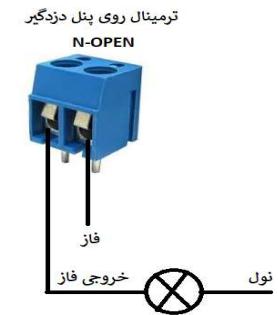

دقت داشته باشید در صورت اتصال برق شهری (فاز) به این ترمینال از لمس کردن این بخش و قطعات آن

پس از اتصال بپرهیزید.

توجه: این دستگاه فقط دارای خروجی SIR می باشد با قابلیت اتصال دو عدد آژیر ۱۲ ولتی و در صورت نیاز به بلندگو

میتوانید از ماژول های تبدیل SIR به SPK استفاده نمایید.